



PR-02 4x10x383


PR-01 4x10x383

TR-10 6,2(7)x10x327


TR-01 10x10x439

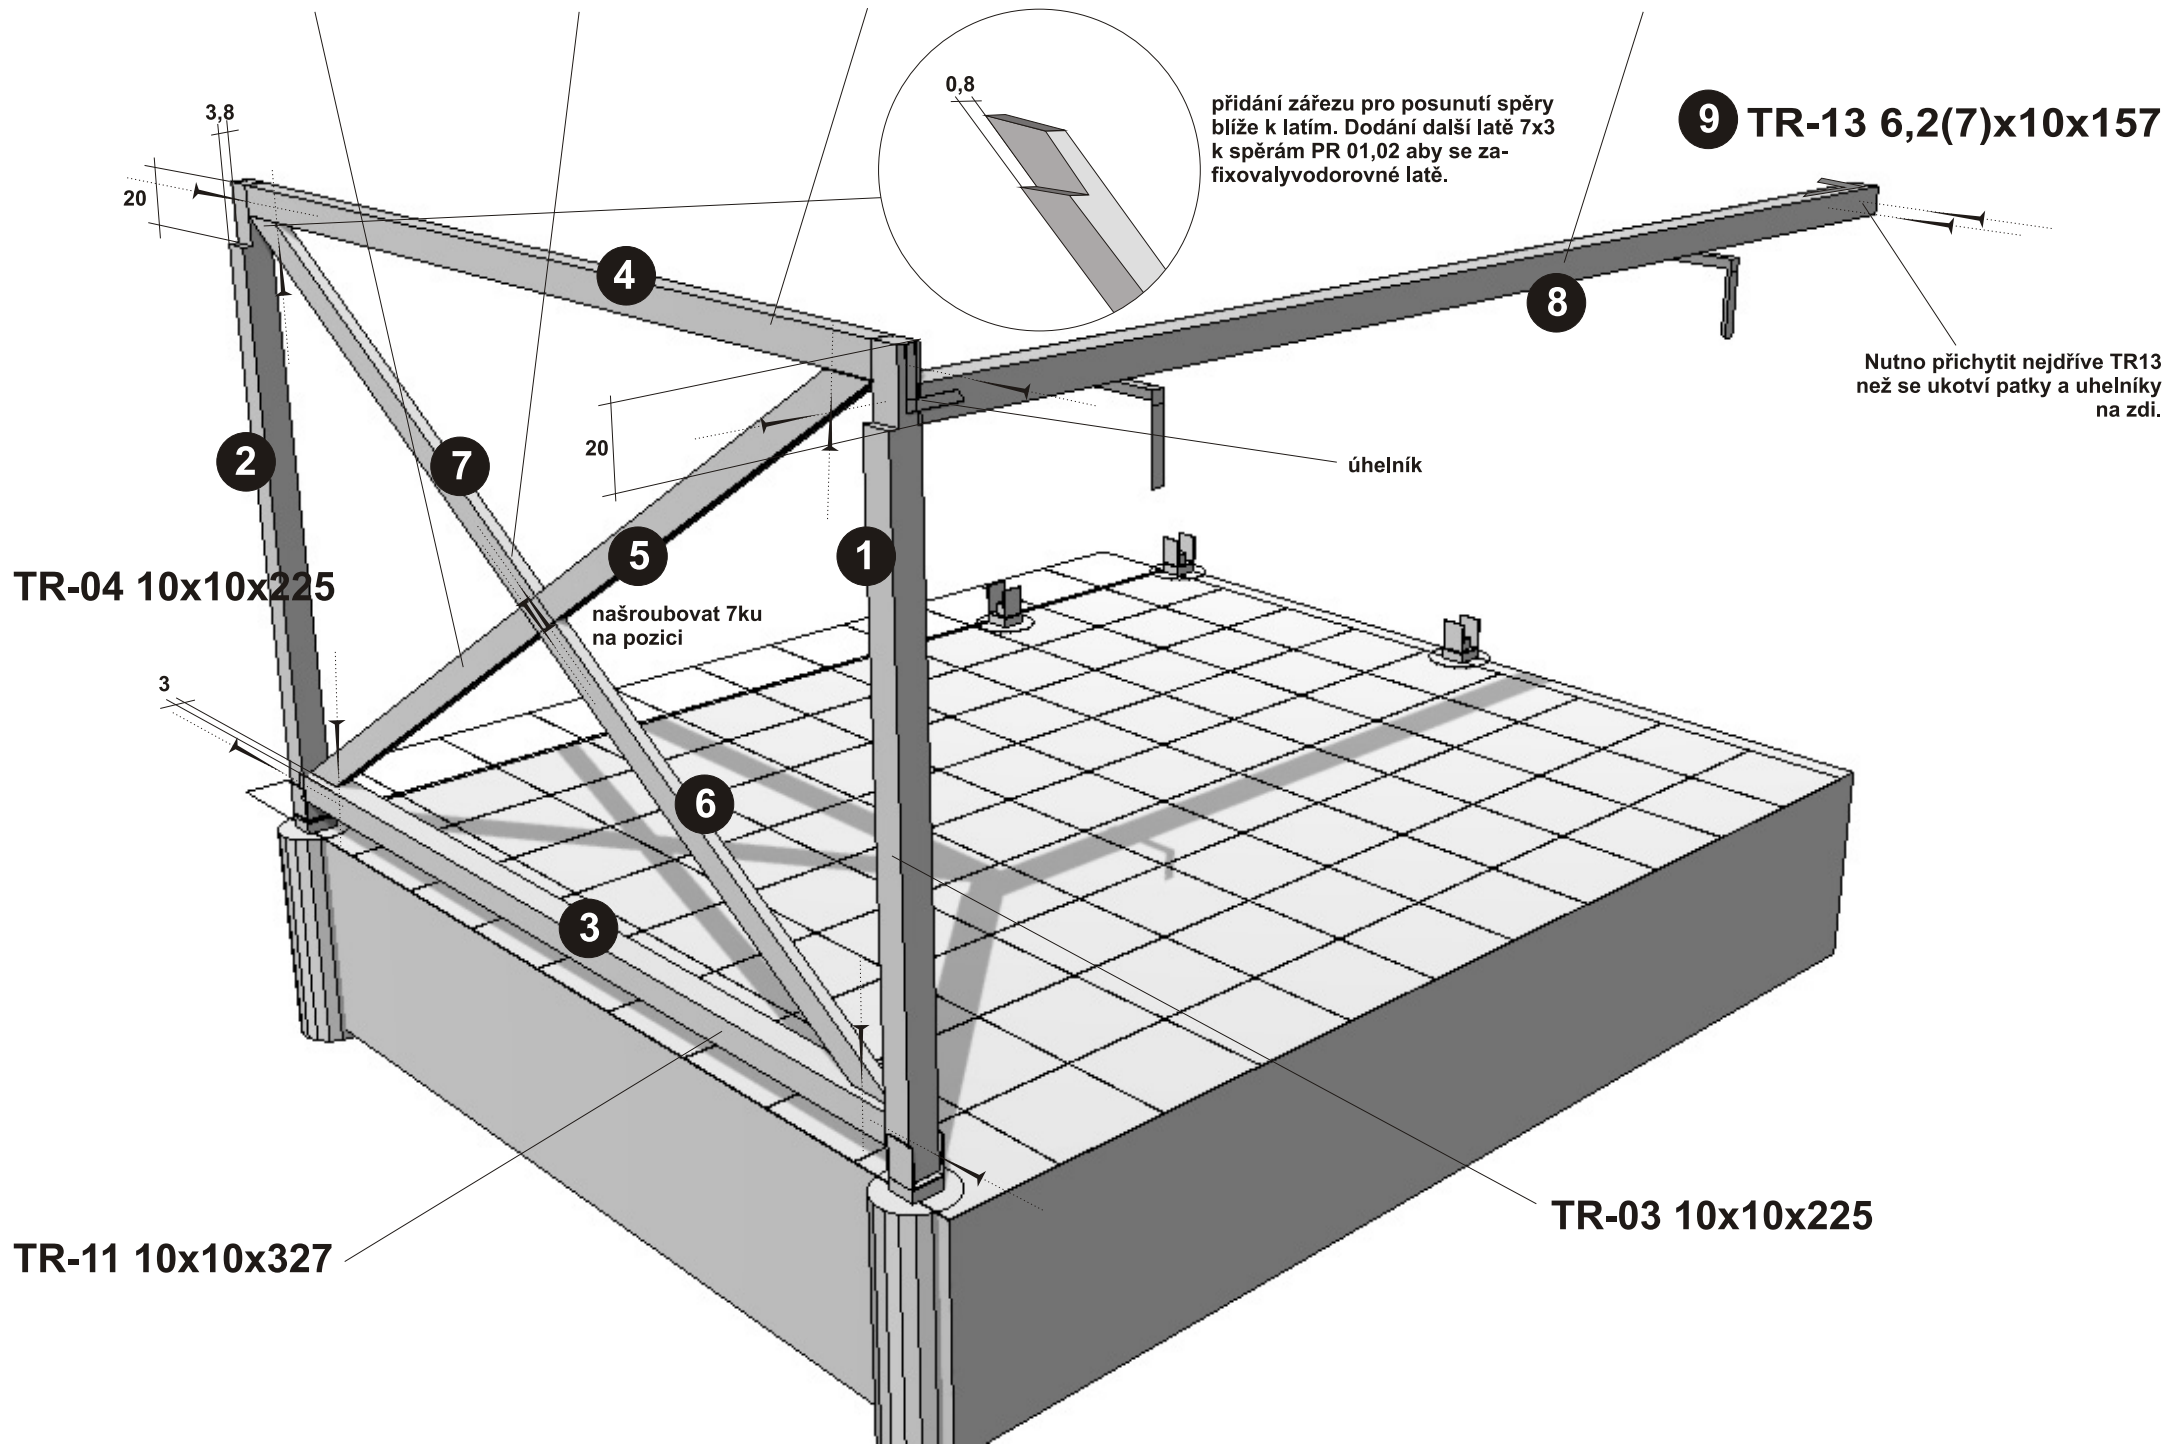

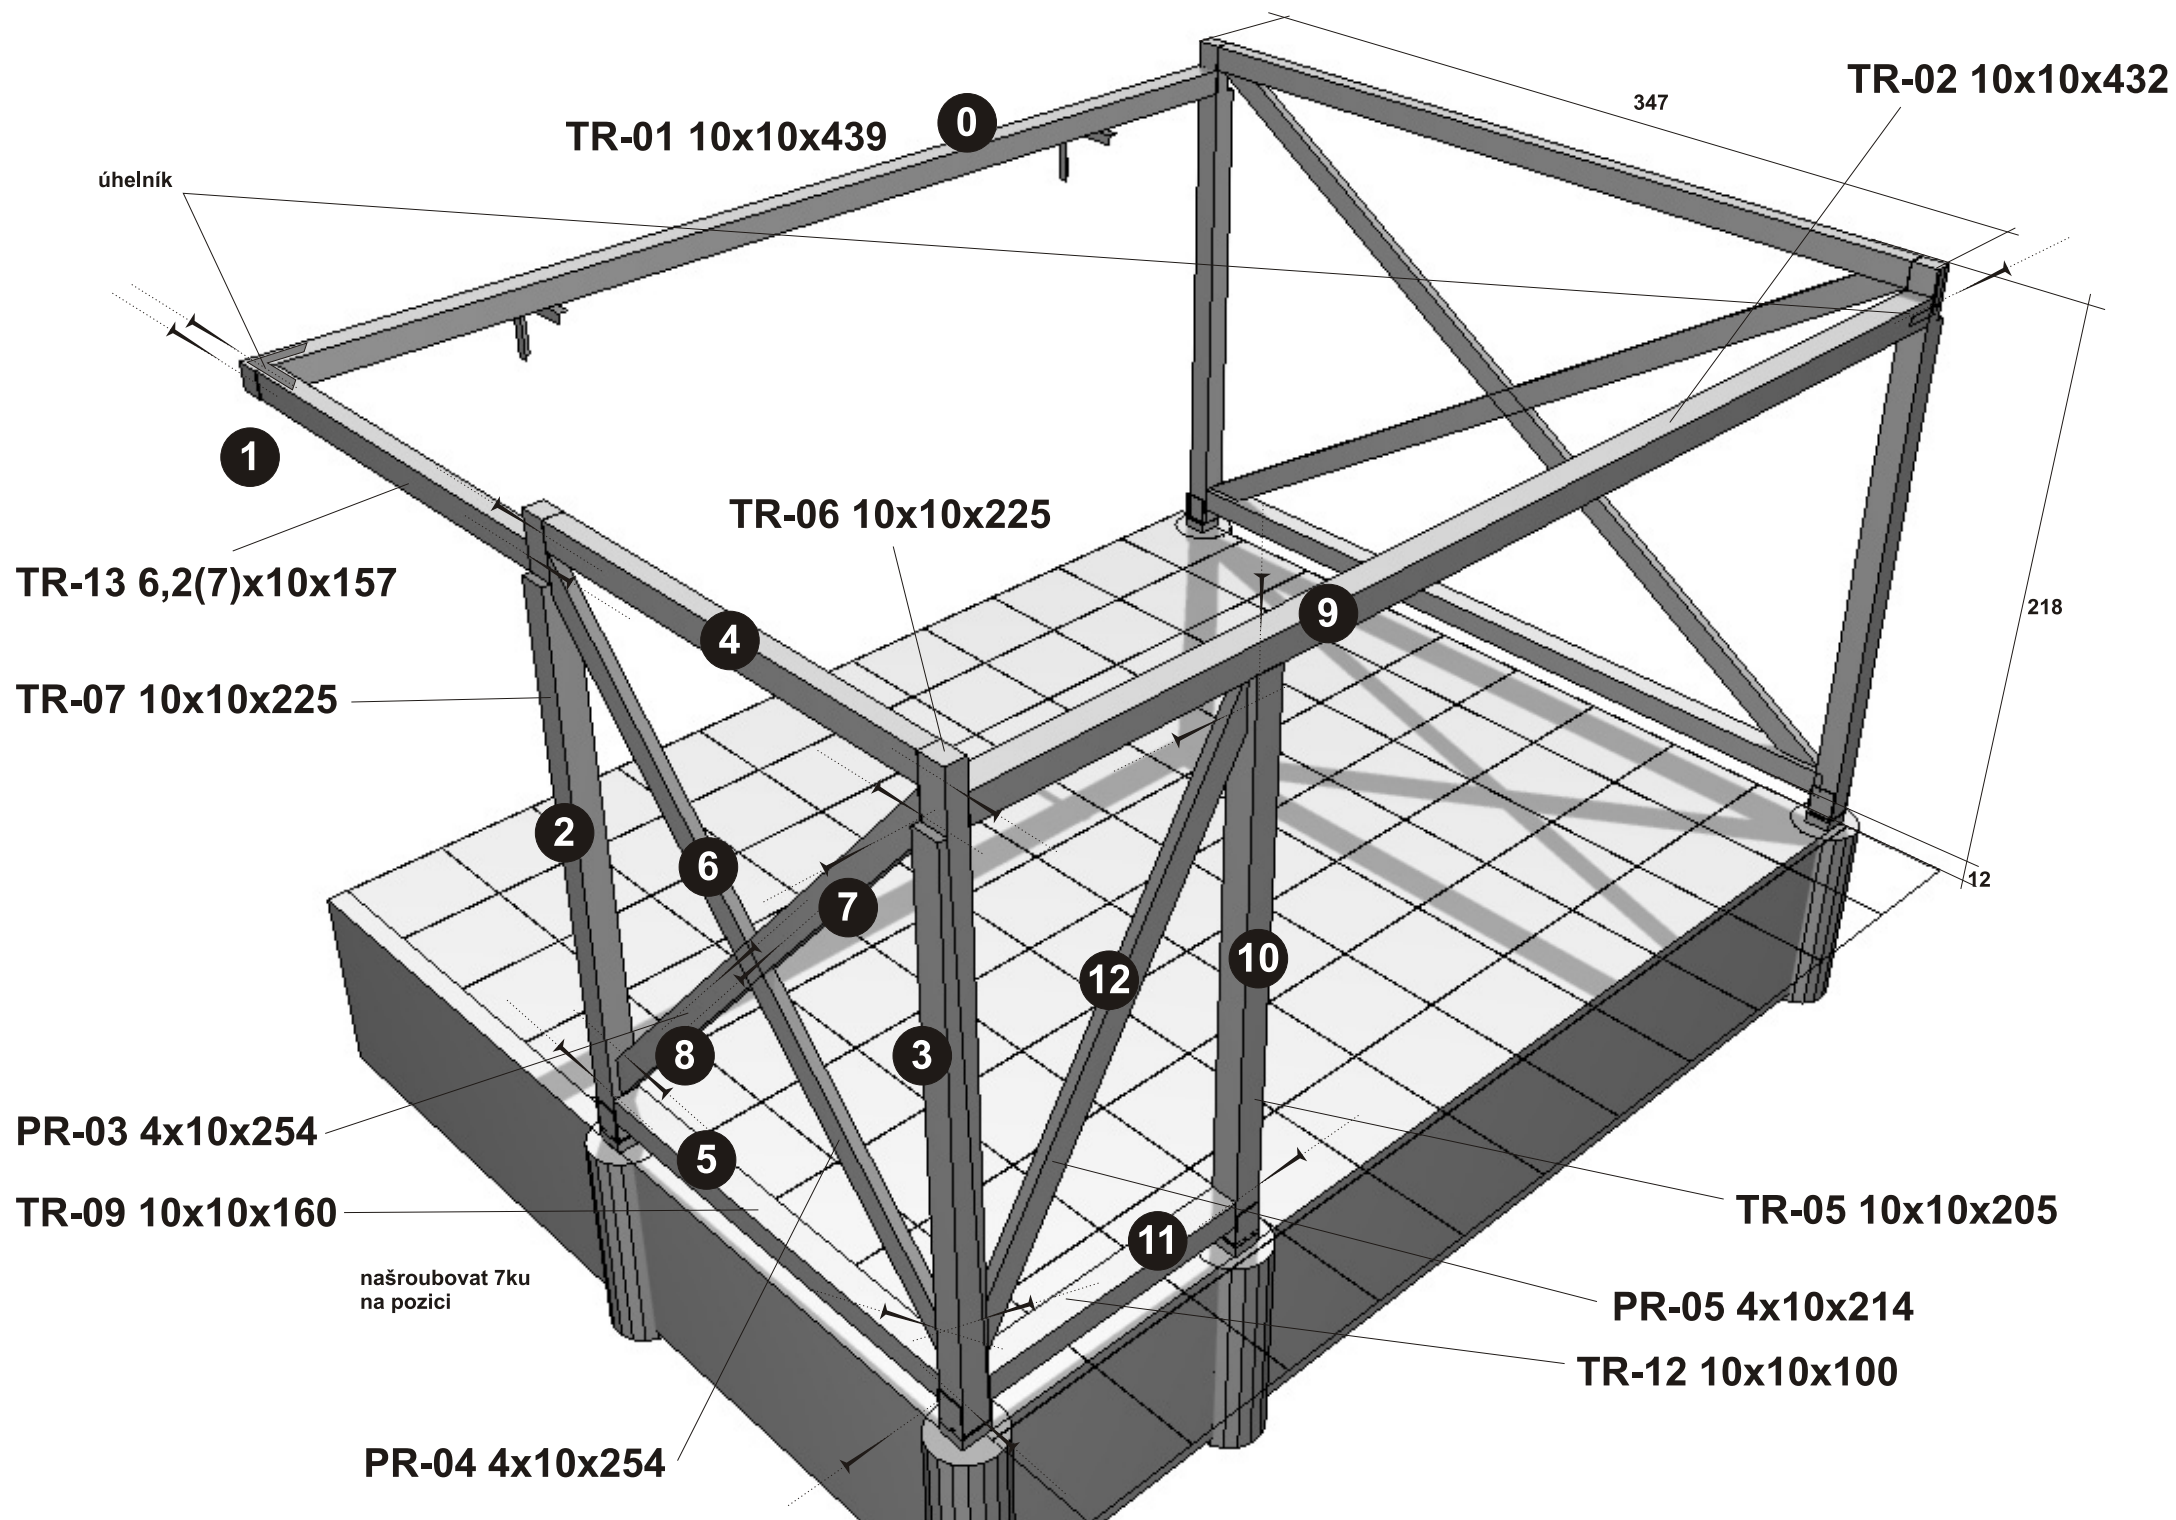

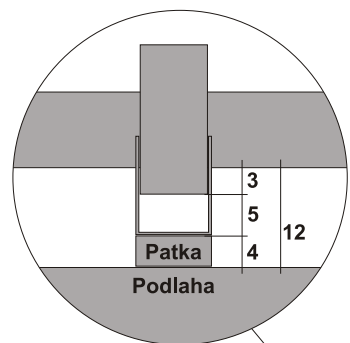

úhelník

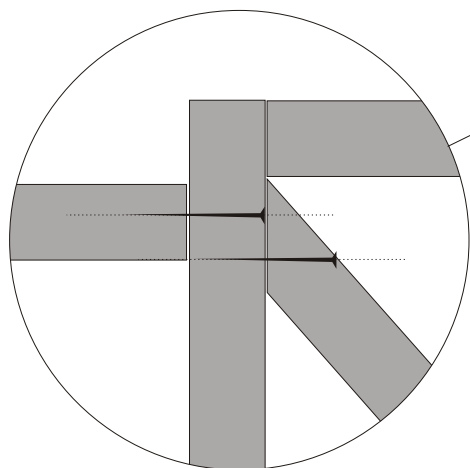

TR-13 6,2(7)x10x157


TR-02 10x10x432


TR-08 6,2(7)x10x160

12

180


TR-09 10x10x160

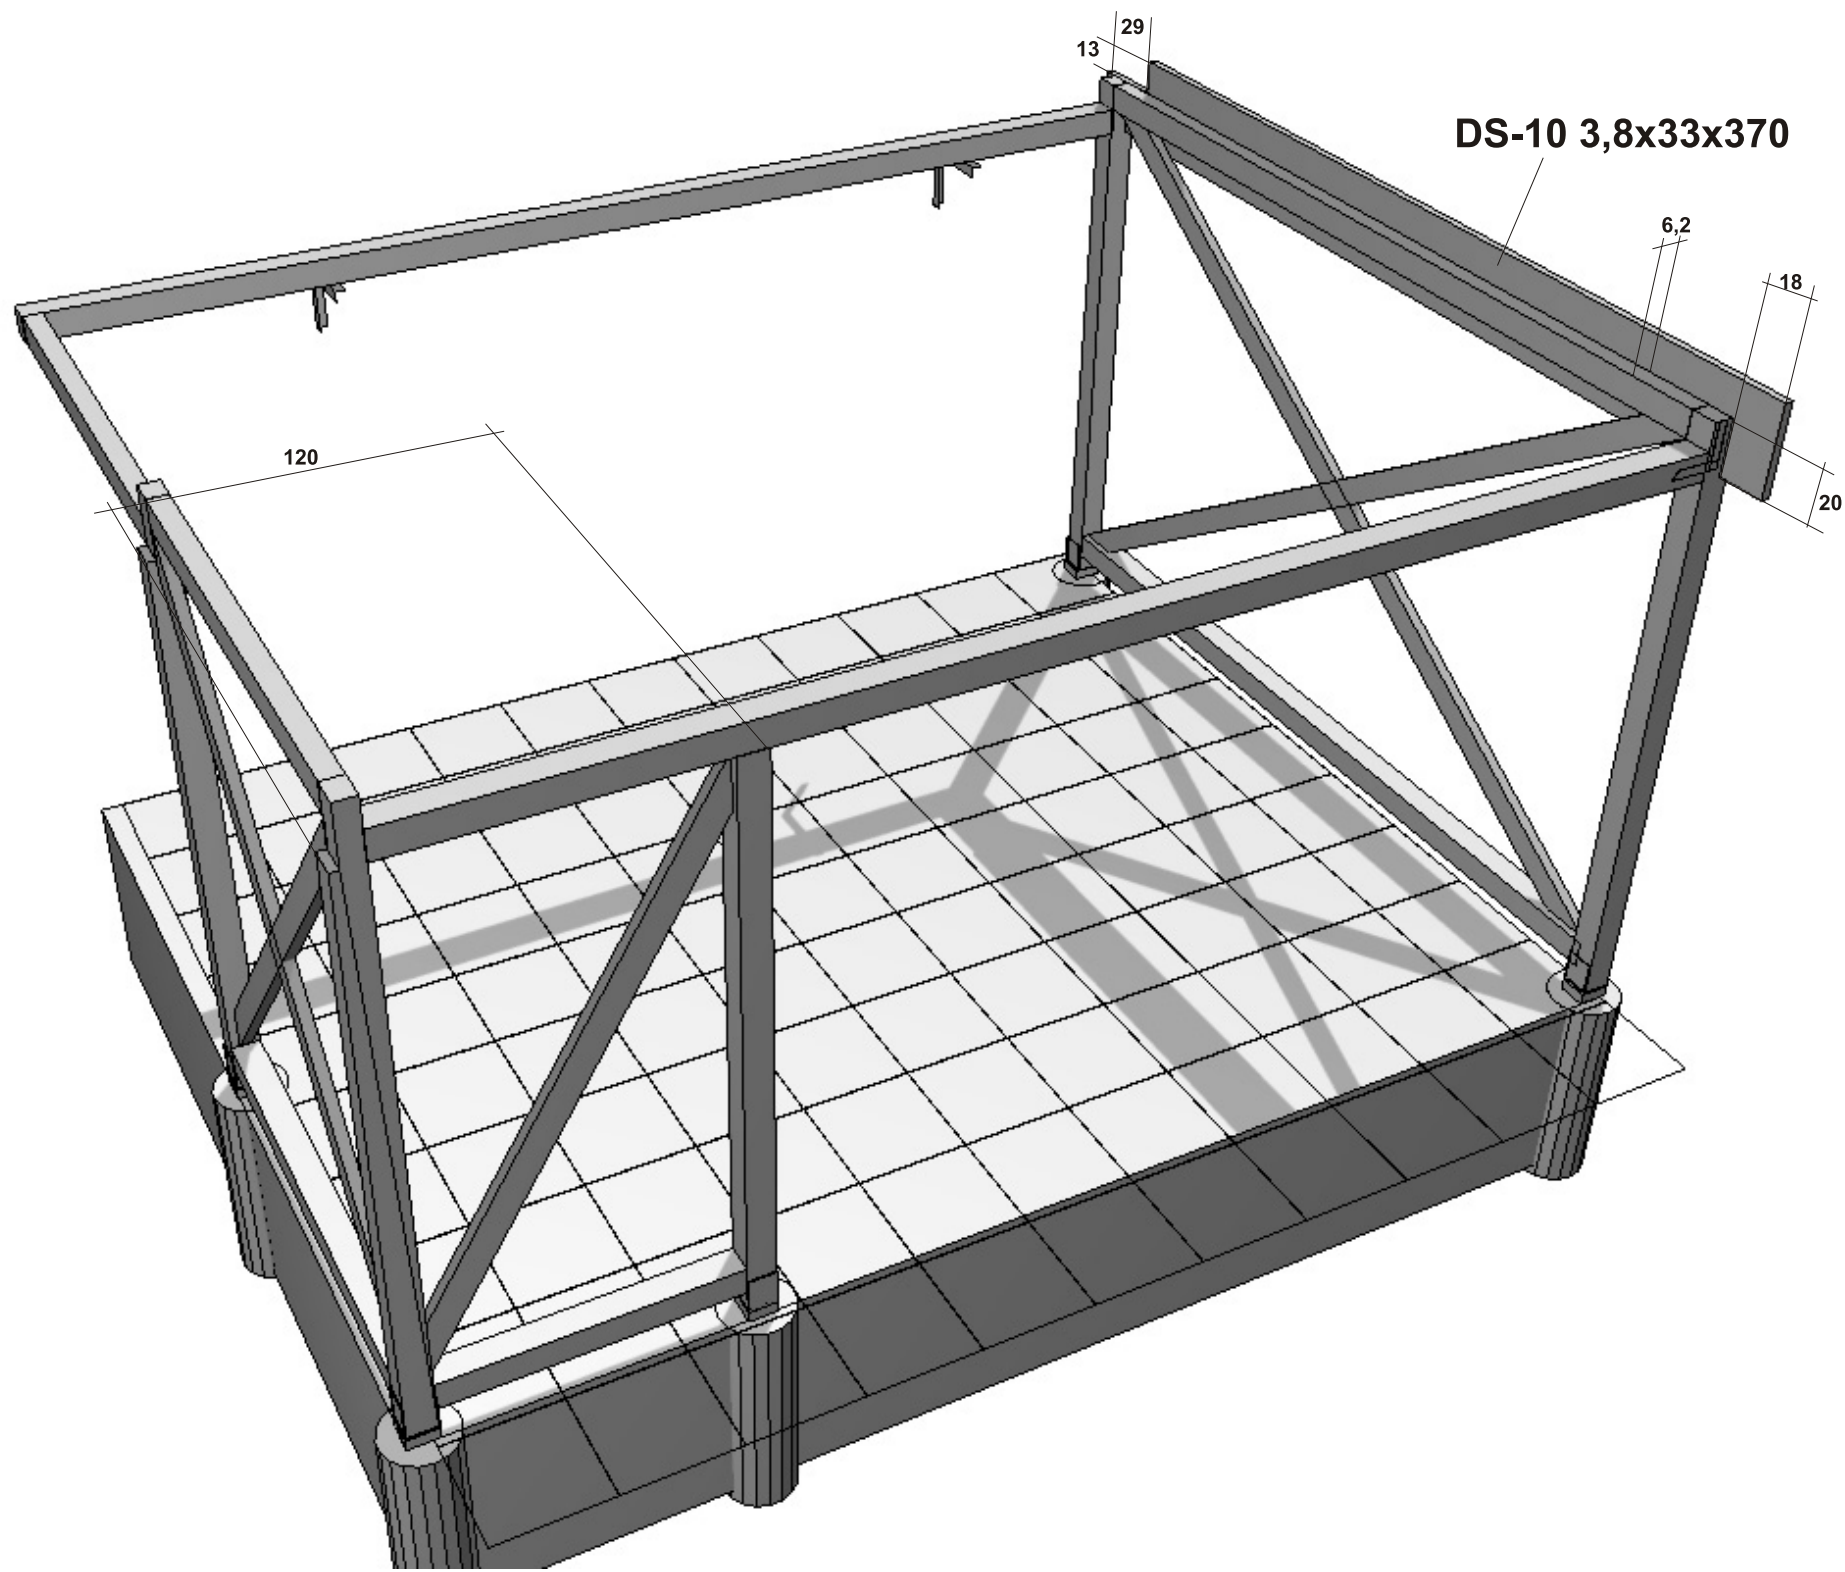


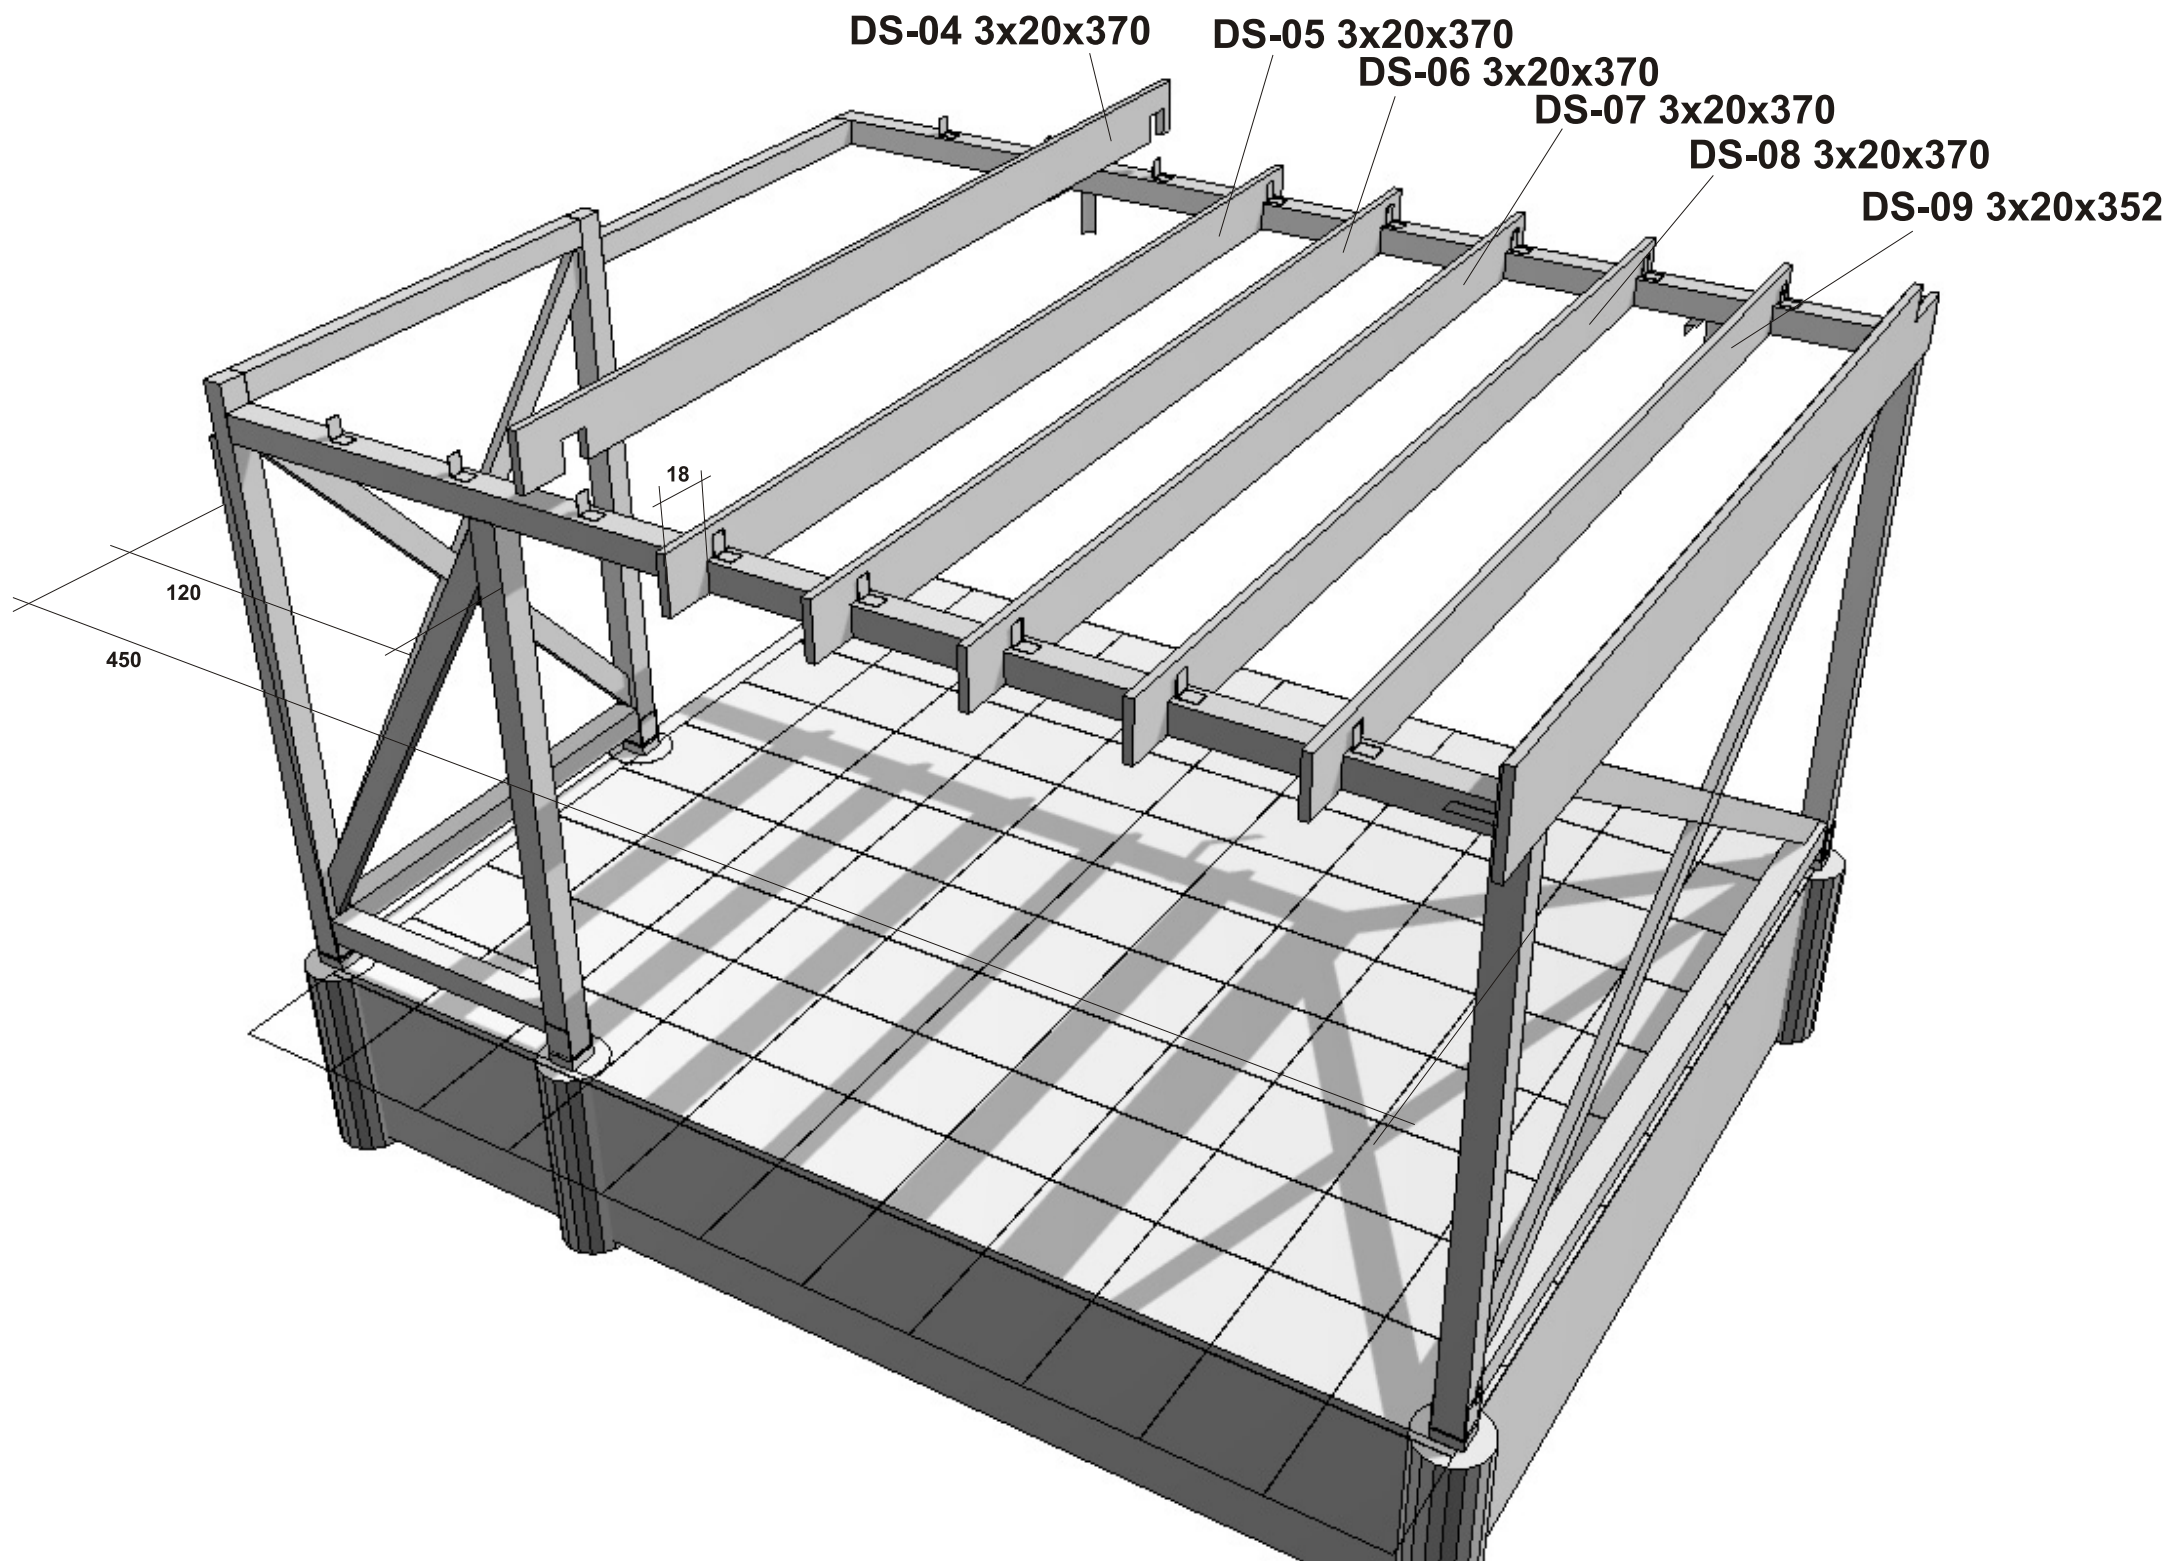




Nevkládat DS-01, DS-01, DS-03 jinak by nešlo vložit latě do hliníkových vodičů!

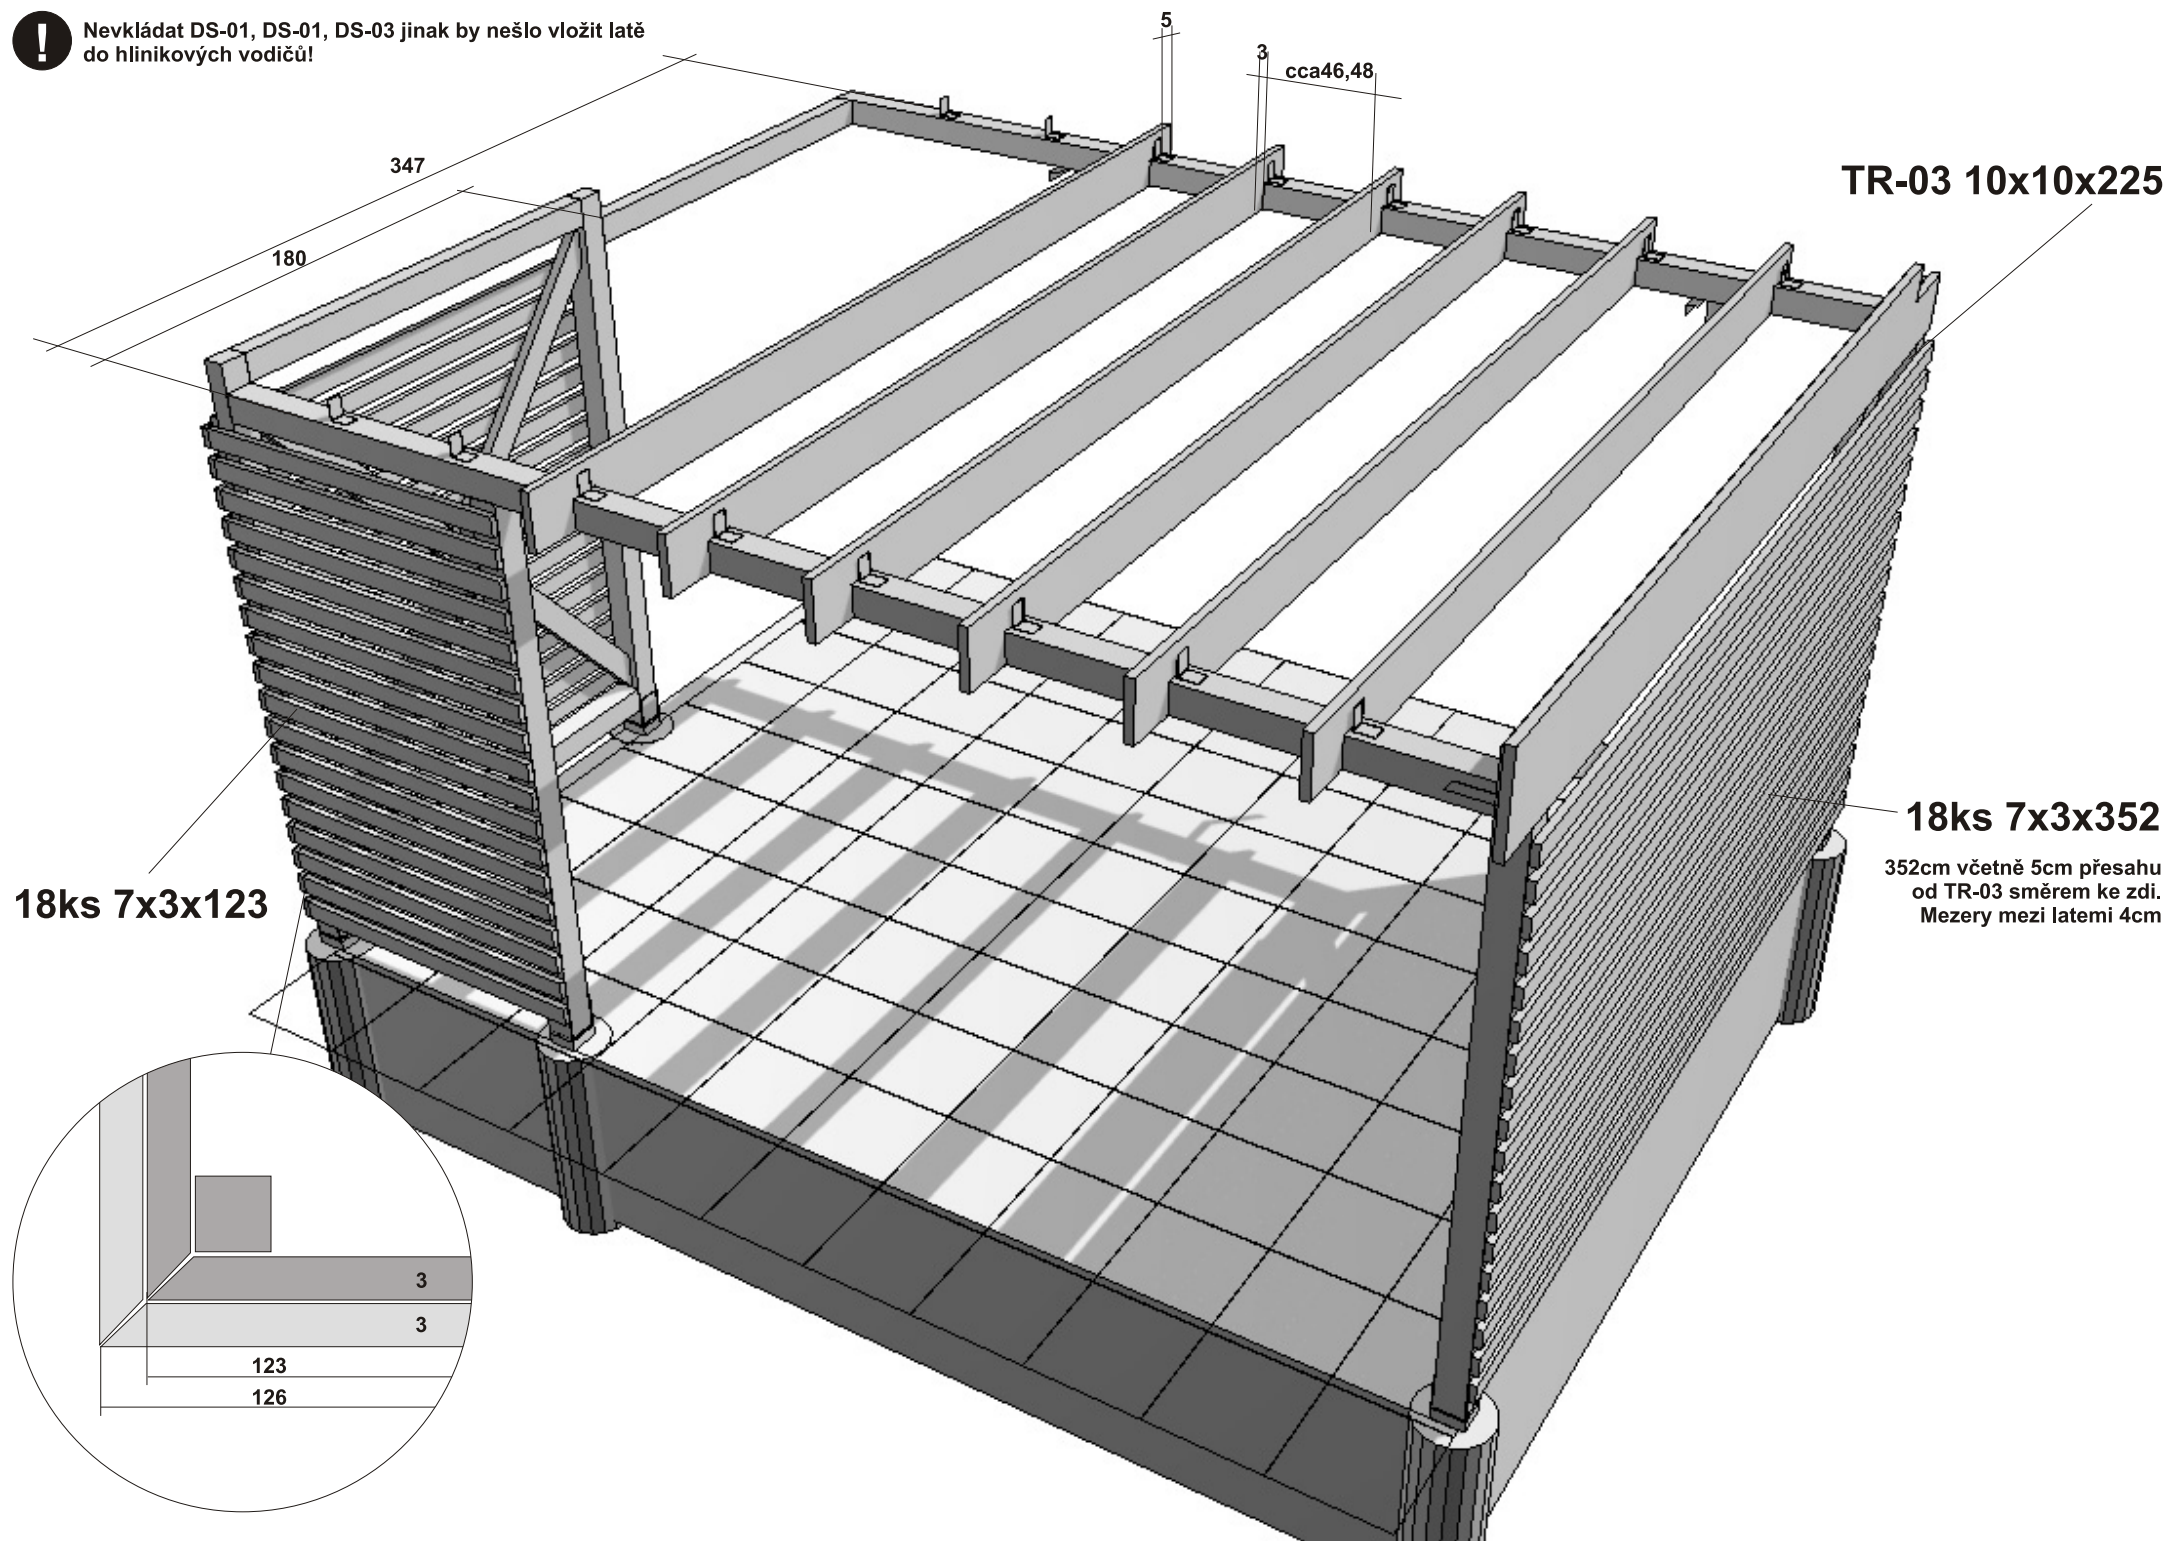

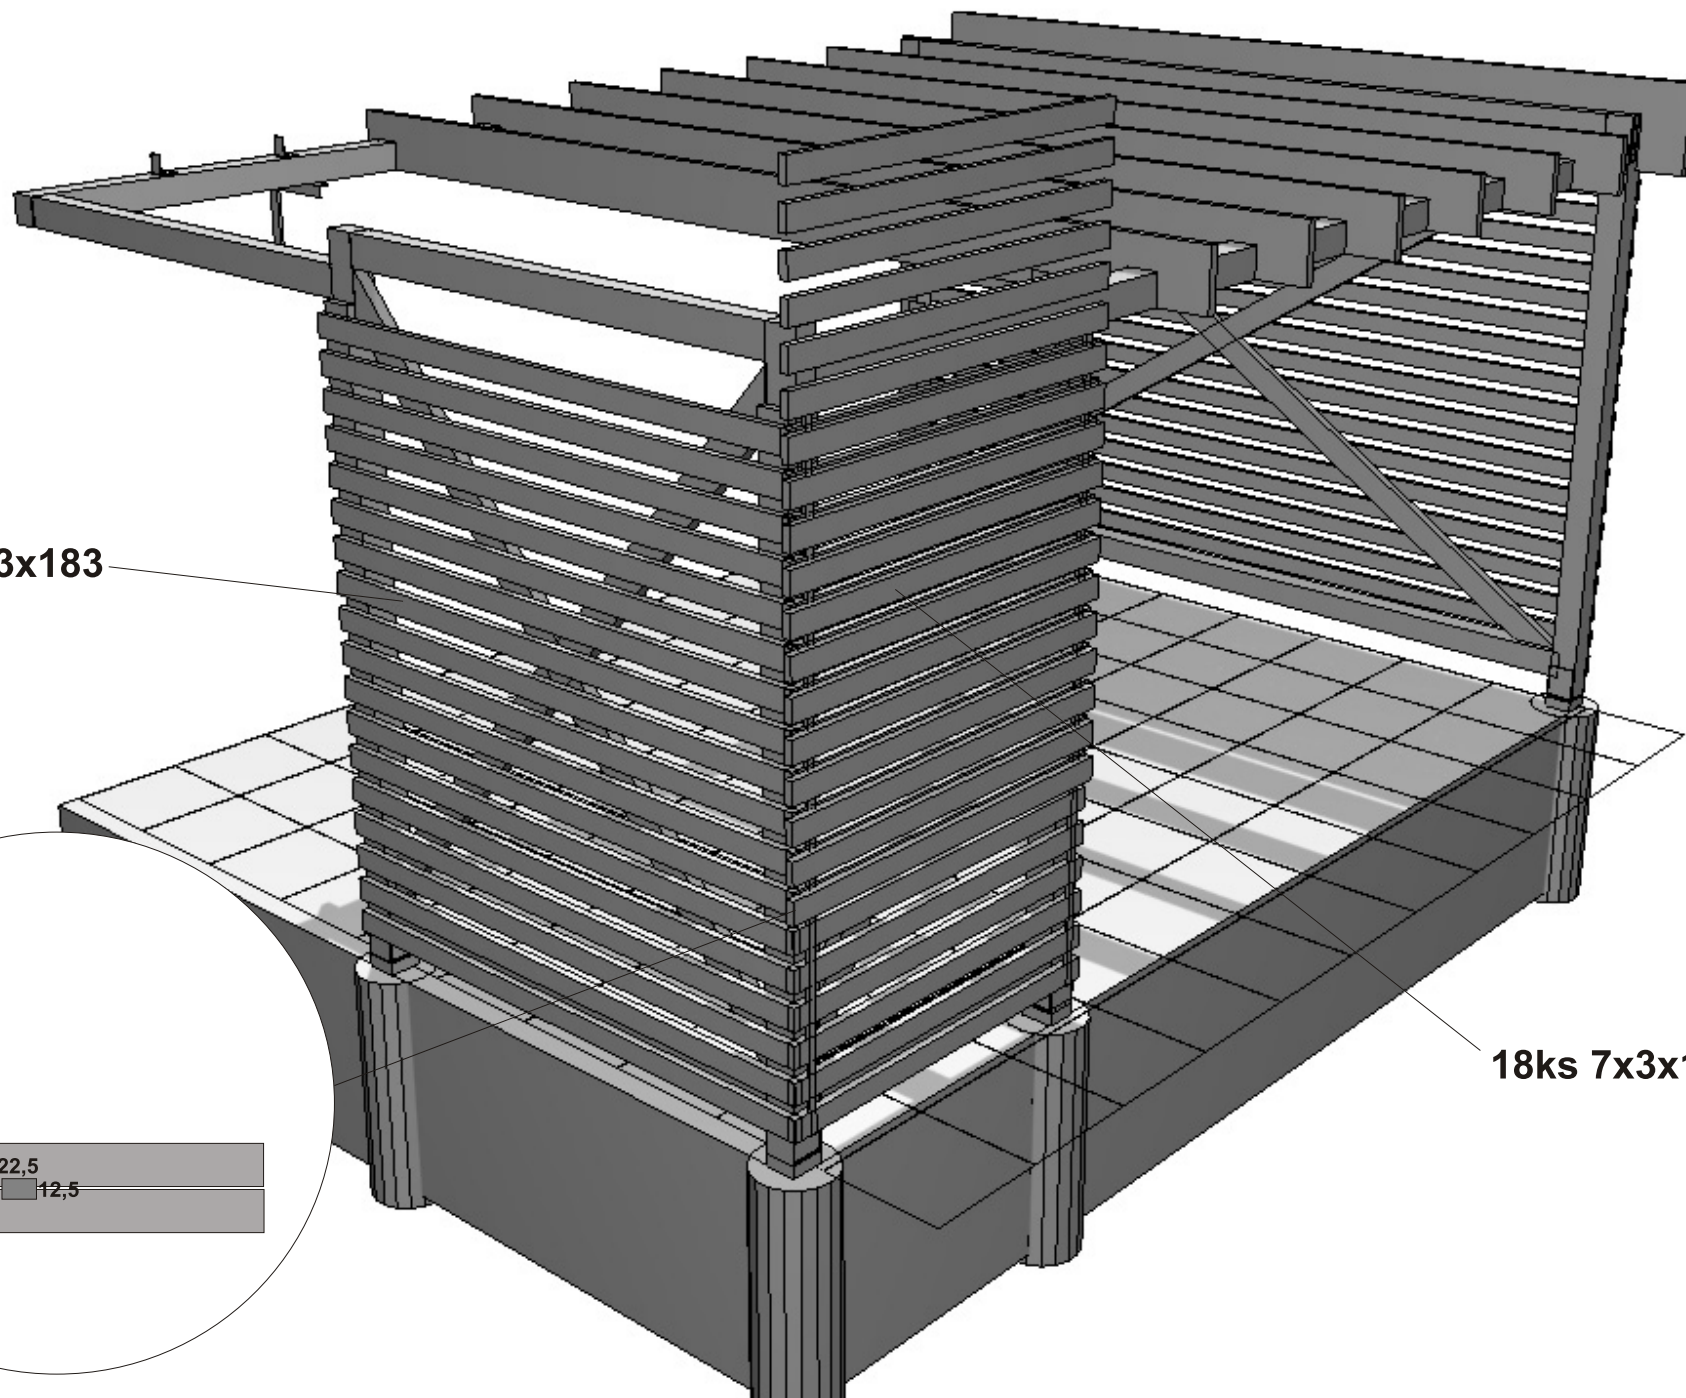



18ks 7x3x183

18ks 7x3x126

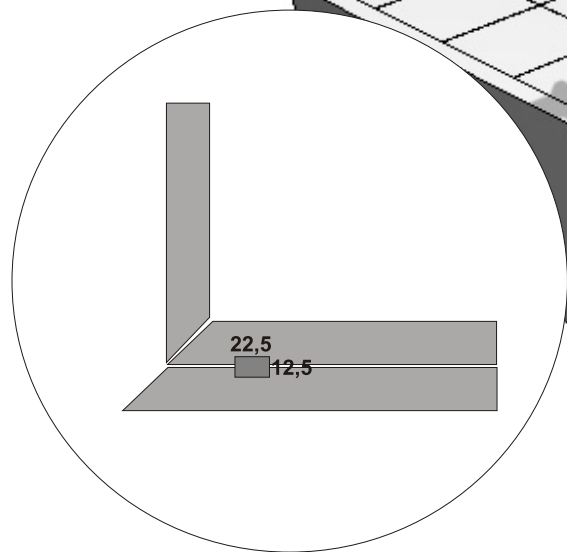

Druhá řada
18ks 7x3x186

První řada
18ks 7x3x183

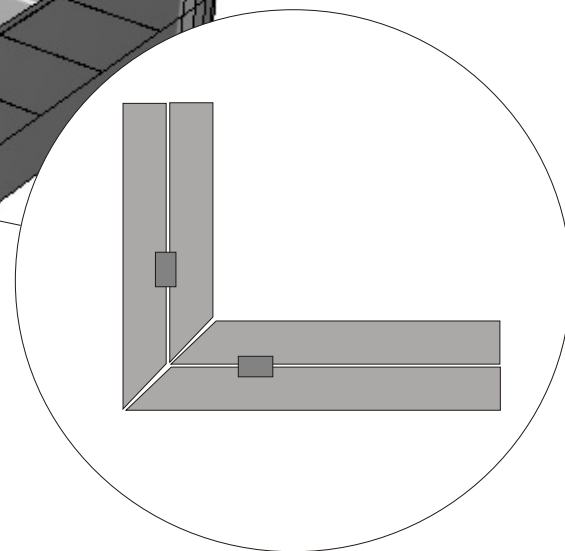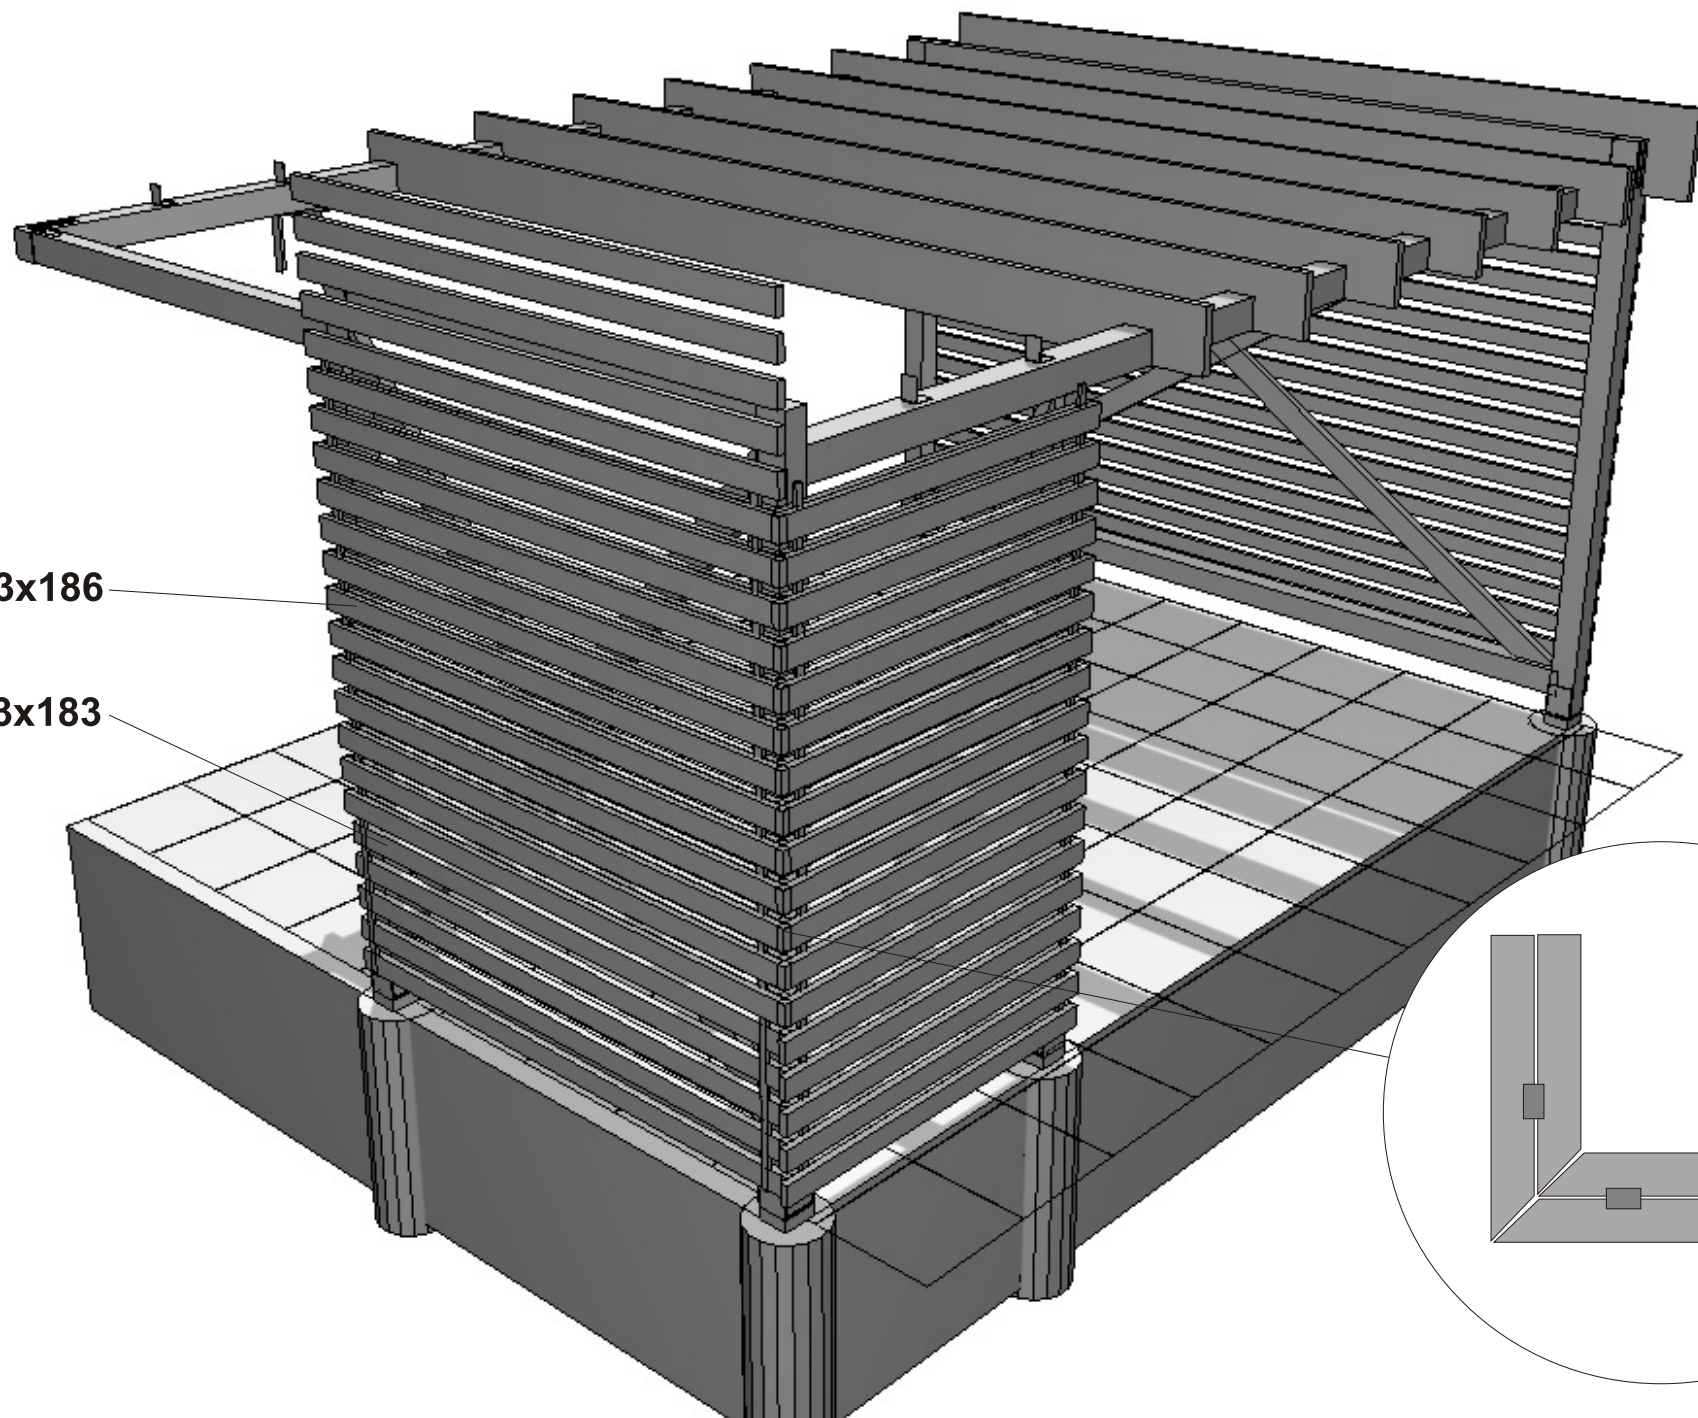


DS-03 3x20x370

po nasazení latí v obou vrstvách se teprve pak instalují
DS-01, DS-01, DS-03 jinak by nešlo vložit latě
do hliníkových vodičů!

DS-02 3x20x370


DS-01 3x33x370

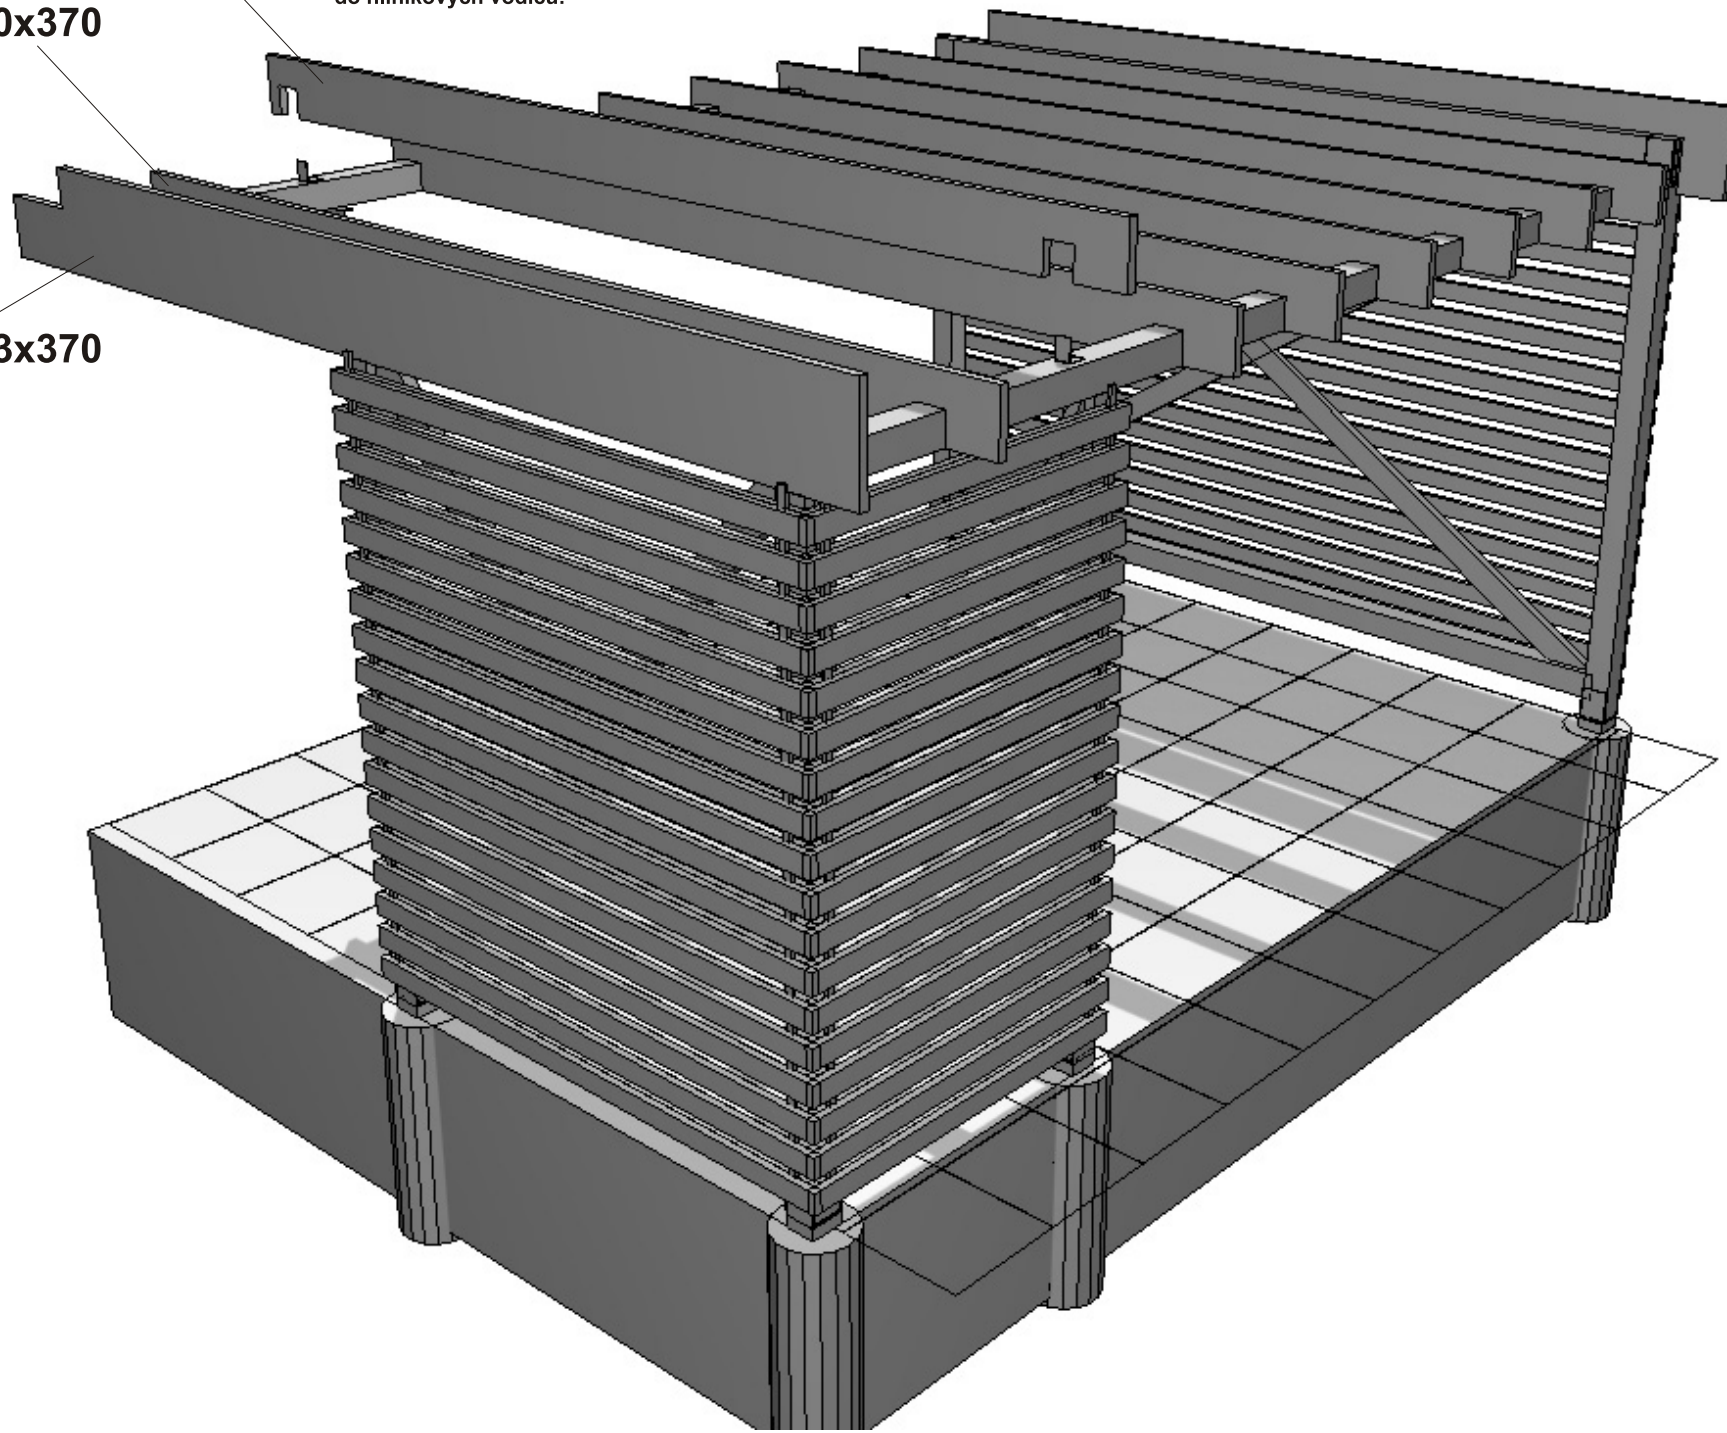

jediná mezera 5cm
kvůli přesahu při
zasunutí žaluzí
Ostatní mají 4cm.

2,3 cca105 2,3 cca105 2,3 cca105 5
(10-2,3=7,7/2=)3,85

18ks 7x3x352

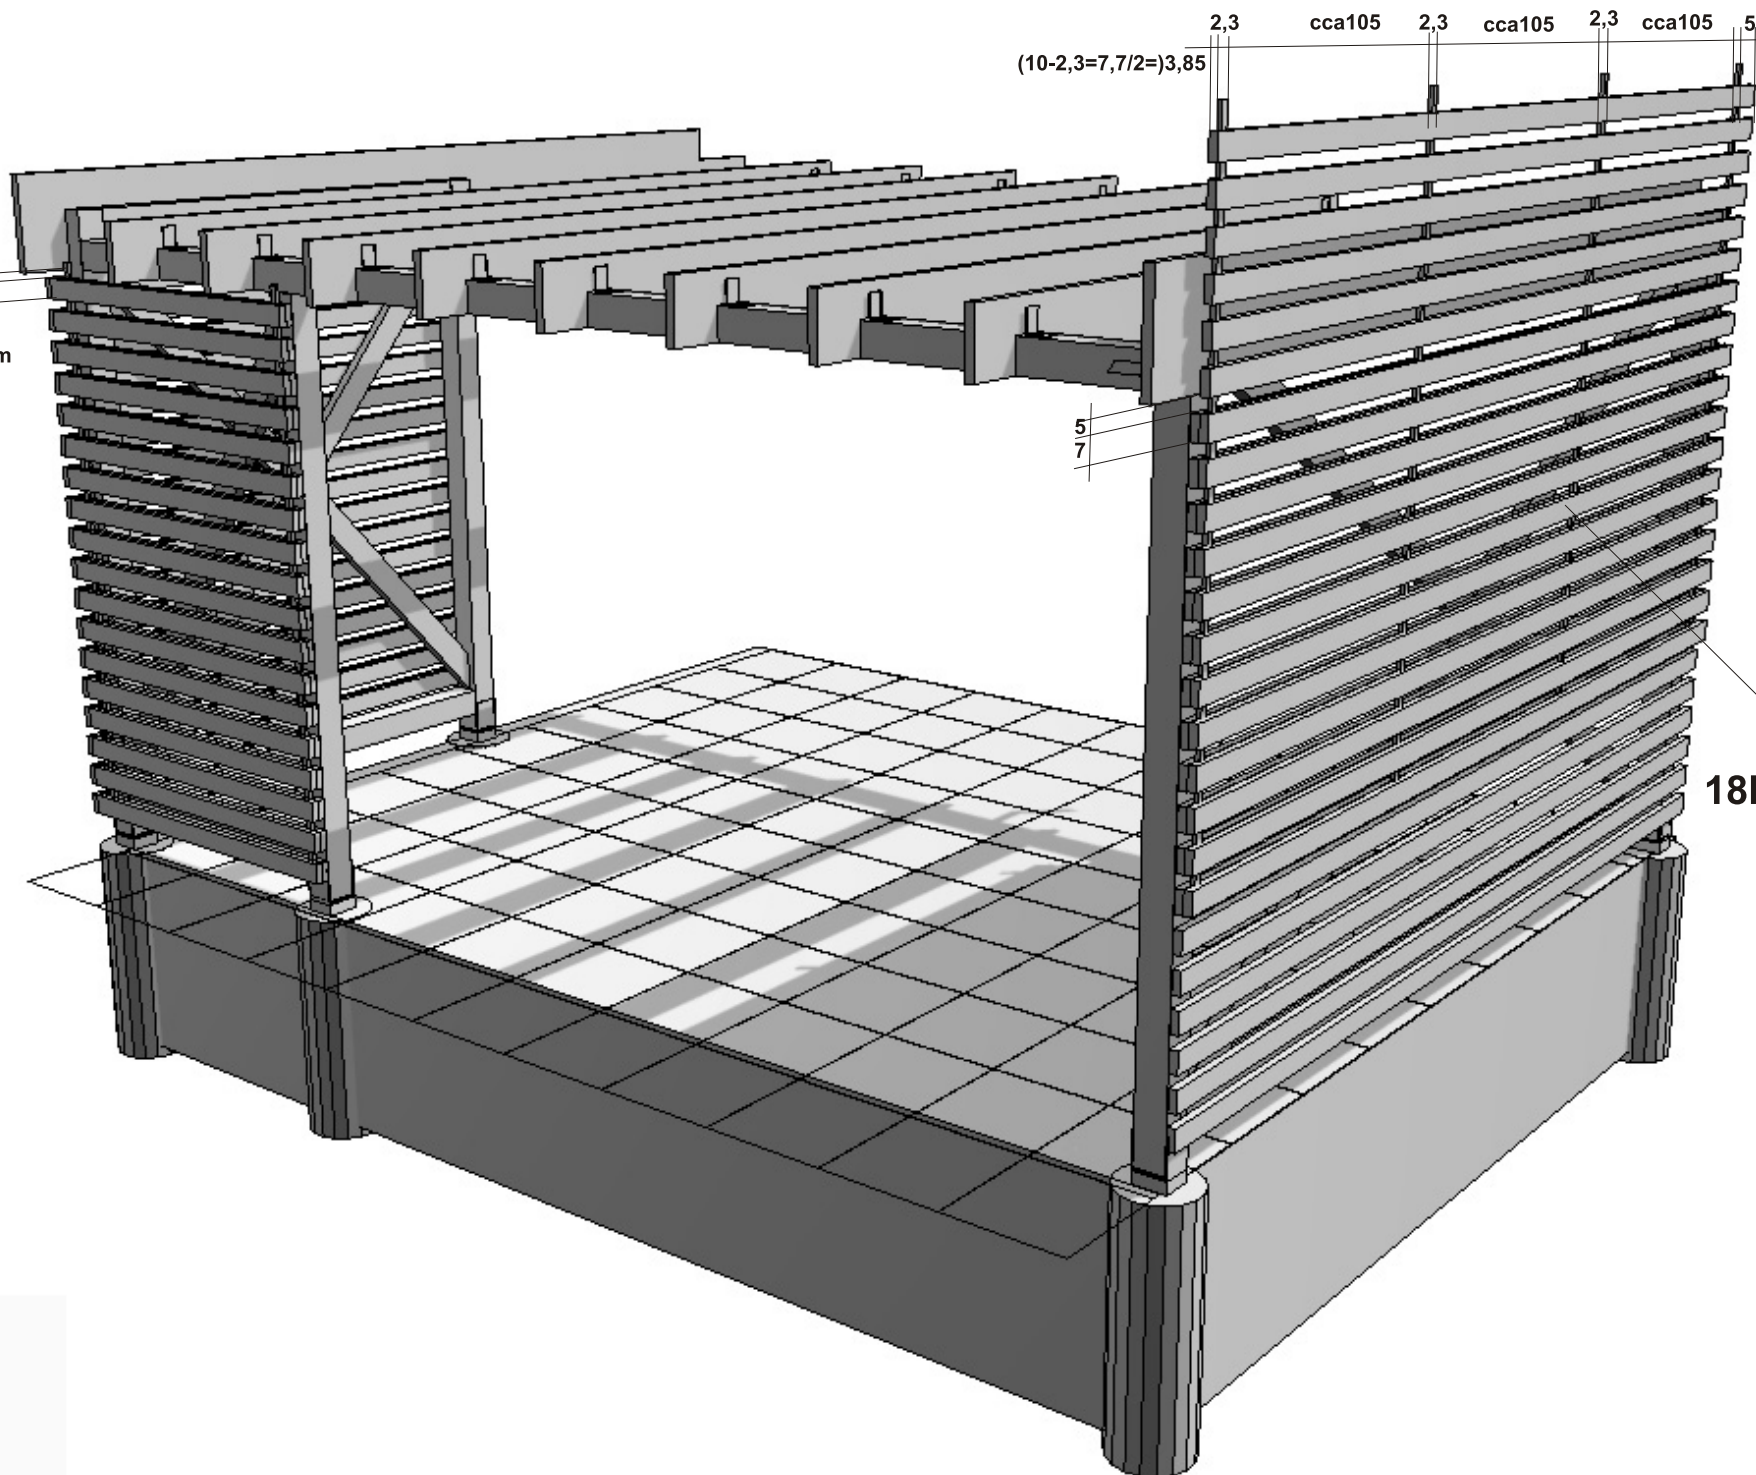

2ks 7x3x456

370

341

1ks 7x6x344

2ks 7x6x373

